

**YELLOW JACKET®**


**Asada**

環境を守る親切ツール

冷凍機油充填用

# オイルポンプDX

## 取扱説明書

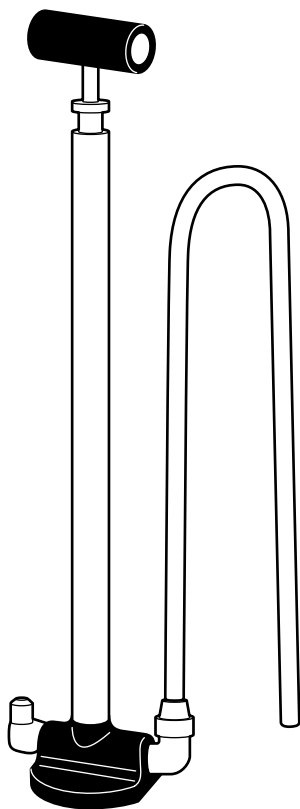

〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

IM0601

このたびは、オイルポンプDXをお買い上げいただきましてありがとうございます。


- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
  - ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
  - 適切な取り扱いで本機の性能を充分発揮させ、安全な作業をしてください。
  - 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
  - 本機を使用用途以外の目的で使わないでください。
  - 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
    - ・ご注文の商品の仕様と違いはないか。
    - ・輸送中の事故等で破損、変形していないか。
    - ・付属品等に不足はないか。
- 万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ※ 本書記載内容は改良のため、予告なしに変更することがあります。

## ■ オイルポンプDXについて

オイルポンプDXは、システム運転中に注油できるよう設計、製造されています。

## ■ 使用方法

- ① オイル容器に吸油用銅管を入れます。
  - ② 吸油用銅管を本体の1/2"フレアに接続し、3/8"チャージングホースを3/8"フレアに接続します。
  - ③ ポンプのハンドルを上方向に引き上げるとポンプ本体内にオイルが充填され、次にハンドルを押し下げると3/8"チャージングホース側にオイルが押し出されます。オイルでエアをパージした後、システムの注油口に3/8"チャージングホースを接続します。
  - ④ ハンドルをゆっくりと上下させて、システムにオイルを送り込みます。1回のストロークで充填されるオイルの量は、112mlです。
- ※ オイルの粘性に応じて送り込むスピードを調整してください。
- ※ ポンプ本体を安定する場所に置き、フットスタンドに足を乗せて本体をしっかり固定してください。
- ⑤ コンプレッサに必要量のオイルが充填されたらシステムを閉じます。

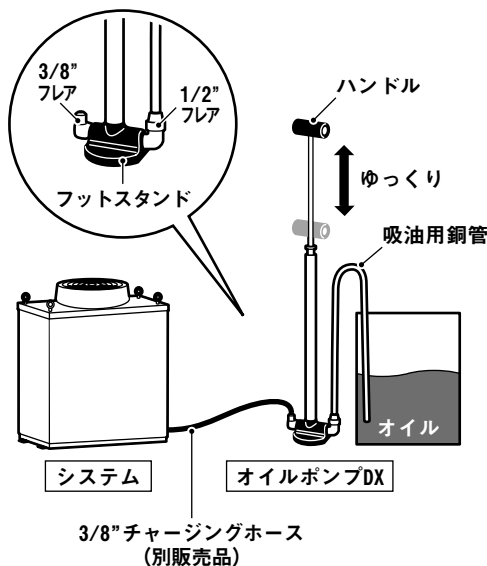

# Asada

アサダ株式会社

本 社 名古屋市北区上飯田西町 3-60 ☎ (052) 911-7165

東京支店	☎ (03) 3635-2511	さいたま営業所	☎ (048) 653-4121
名古屋支店	☎ (052) 911-7161	横浜営業所	☎ (045) 441-4331
大阪支店	☎ (06) 6743-3991	広島営業所	☎ (082) 238-1277
札幌営業所	☎ (011) 704-4391	福岡営業所	☎ (092) 474-4137
仙台営業所	☎ (022) 258-6811		

### 海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク)  
台湾浅田股份有限公司 (台北)  
アサダ・アロンコ マシナリー社 (クアラルンプール)  
上海浅田進出口有限公司 (上海)  
アサダトレーディング USA (オレゴン州・ユージン)

### 工場

犬山工場 (愛知県・犬山市)  
第一精工株式会社 (松阪市)  
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

URL <http://www.asada.co.jp>

E-mail: [sales@asada.co.jp](mailto:sales@asada.co.jp)

PRINT No.060700A